

# TPE

---

TIMBANGAN DIGITAL

## Buku Petunjuk

Version 1.0



## SPESIFIKASI

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Kapasitas      | : 15kg x 5g                       |
| Sumber daya    | : 2 x AA Batere                   |
| Layar          | : 6 x 16mm LCD (Depan & Belakang) |
| Lampu indikasi | : ZERO, TARE, LO-BAT              |


## PERSIAPAN

- Jauhkan timbangan dari suhu yang terlalu rendah/tinggi dan angin.
- Pastikan tidak ada sesuatu apapun pada wadah ketika timbangan dinyalakan..
- Pastikan benda yang ditimbang tidak melebihi kapasitas timbangan.

## CATATAN

- Matikan timbangan apabila tidak sedang digunakan.
- Bersihkan layer dan panel timbangan dengan menggunakan lap basah.
- Tekan tombol ZERO jika layer tidak menunjukkan angka 0 ketika dinyalakan.
- Layar akan berkedip apabila ketika timbangan dinyalakan terdapat eprangkat wireless di sekitar. Timbangan akan kembali normal dengan sendirinya,. Jika tidak, nyalakan ulang timbangan.
- Ganti batere baru jika indikasi LO-BAT menyala.
- Selalu gunakan batere baru (2 x AA Batere).

## DISPLAY

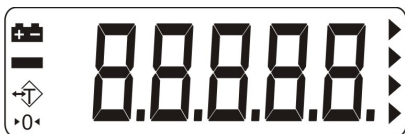

## TOMBOL



[ON/OFF] : untuk menyalakan atau mematikan timbangan.



[ZERO/TARE] : untuk mengembalikan ke angka nol atau untuk menimbang berat bersih.

## LAMPU INDIKASI

ZERO: menyala saat layar menunjukkan angka nol.

TARE: menyala saat berat bersih sedang ditampilkan.

LO-BAT: menyala saat baterai sudah waktunya untuk diganti.

## DASAR PEMAKAIAN

### Menyalakan/mematikan timbangan

Nyalakan atau matikan timbangan dengan menekan tombol [ON/OFF].

### Zero

Timbangan akan menunjukkan angka nol ketika dinyalakan. Jika tidak, tekan tombol [ZERO/TARE]

### Zeroing

Jika beban kurang dari 2% dari kapasitas, tekan tombol [ZERO/TARE] untuk mengembalikan layar ke angka nol.

### Tare

Jika beban di antara 2%~100% dari kapasitas, tekan tombol [ZERO/TARE] untuk menampilkan berat bersih dari suatu produk.

### Auto Power Off

Timbangan akan mati secara otomatis jika tidak ada aktivitas selama 2 menit.

## TAMPILAN ERROR

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| O_Id | Beban melebihi kapasitas (> 15kg) |
| Lo   | Daya batere habis                 |
| ErrE | EEPROM bermasalah                 |
| OutZ | Pembacaan angka nol bermasalah    |