

# Buku Petunjuk

## **Timbangan Gantung DLE**



3A Scale

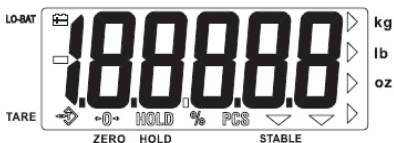
## PERSIAPAN

- Jauhkan timbangan dari suhu yang terlalu rendah/tinggi dan angin.
- Pastikan tidak ada sesuatu apapun pada wadah ketika timbangan dinyalakan..
- Pastikan benda yang ditimbang tidak melebihi kapasitas timbangan.




## CATATAN

- Sumber daya: 2 x AA Baterai.
- Matikan timbangan apabila tidak sedang digunakan.
- Bersihkan layer dan panel timbangan dengan menggunakan lap basah.
- Tekan tombol ZERO jika layer tidak menunjukkan angka 0 ketika dinyalakan.
- Layar akan berkedip apabila ketika timbangan dinyalakan terdapat eprangkat wireless di sekitar. Timbangan akan kembali normal dengan sendirinya,. Jika tidak, nyalakan ulang timbangan.
- Ganti batere baru jika indikasi LO-BAT menyala.

## DISPLAY



## TOMBOL

-  [ON/OFF] : untuk menyalakan atau mematikan timbangan.
-  [TARE/ZERO] : untuk mengembalikan ke angka nol atau untuk menimbang berat bersih.
-  [UNIT/SET] : untuk merubah satuan berat (kg, lb, atau oz)

## LAMPU INDIKASI

- ZERO: menyala saat layar menunjukkan angka nol.
- STABLE: menyala saat beban stabil.
- TARE: menyala saat berat bersih sedang ditampilkan.
- UNIT: menampilkan satuan berat (kg, lb, oz).
- HOLD: menyala saat fungsi Hold sedang aktif. Jika perubahan berat melebihi setting, fungsi Hold akan non-aktif secara otomatis.
- LO-BAT: menyala saat voltase batere kurang dari 2,7 Volt. Ketika voltase kurang dari 2,6 Volt, layar akan menampilkan "L-BAT" dan alarm berbunyi.

## DASAR PEMAKAIAN

### Menyalakan/mematikan timbangan

Nyalakan atau matikan timbangan dengan menekan tombol [ON/OFF].

### Zero

Timbangan akan menunjukkan angka nol ketika dinyalakan. Jika tidak, tekan tombol [TARE/ZERO]

### Zeroing

Jika beban kurang dari 2% dari kapasitas, tekan tombol [TARE/ZERO] untuk mengembalikan layar ke angka nol.

### Tare

Jika beban di antara 2%~100% dari kapasitas, tekan tombol [TARE/ZERO] untuk menampilkan berat bersih dari suatu produk.

### Satuan berat

Tekan [UNIT/SET] untuk merubah satuan berat (kg, lb, oz).

### Auto Power Off

Jika fungsi Auto Power Off di-aktifkan, maka timbangan akan mati secara otomatis jika tidak ada aktivitas selama 1 menit.

## SETTING

Tekan dan tahan tombol [UNIT/SET] sembari menyalakan timbangan.

Fungsi tombol dalam mode setting:

[ON/OFF]	Keluar dari mode setting
[TARE/ZERO]	Merubah nilai parameter setting
[UNIT/SET]	Pindah ke menu selanjutnya

FUNGSI HOLD		
Hd	oF	Mematikan fungsi Hold
	5~70	Perubahan divisi berat untuk membatalkan fungsi Hold

Catatan: "35" berarti fungsi Hold akan dibatalkan apabila ada loncatan perubahan berat melebihi 35 divisi.

AUTO POWER OFF		
Pr	oF	Mematikan fungsi Auto Power Off
	oN	Menyalakan fungsi Auto Power Off

Catatan: Jika fungsi ini diaktifkan, ketika tidak ada aktifitas atau loncatan perubahan berat tidak melebihi 9 divisi selama 1 menit, maka timbangan akan mati secara otomatis.

PERCEPATAN GRAVITASI		
UGrA?	9.7807~ 9.8058	Nilai dari percepatan gravitasi

Catatan: Tekan [TARE/ZERO] untuk menaikkan angka yang sedang berkedip. Tekan [UNIT/SET] untuk memindahkan angka berkedip ke kiri.

